



Oldal 536  
**Siegmund Workstation**



Oldal 536  
**Siegmund Workstation Basic keret**



Oldal 536  
**Szerszámfal polccal Workstation-hoz**



Oldal 536  
**Workstation felszerelés 4 görgővel**



Oldal 536  
**Csavar és prizma tartó Rendszer  
16 / 22 / 28 Workstation-hoz**



Oldal 536  
**Rögzítőtartó Rendszer  
16 / 22 / 28 Workstation-hoz**



Oldal 538  
**Perforált lemez Rendszer 16  
Workstation-hoz**



Oldal 538  
**Perforált lemez Rendszer 16  
Workstation-hoz**



Oldal 538  
**Perforált lemez Rendszer 22  
Workstation-hoz**



Oldal 538  
**Perforált lemez Rendszer 22  
Workstation-hoz**



Oldal 538  
**Perforált lemez Premium Light  
Rendszer 28 Workstation-hoz**



Oldal 538  
**Perforált lemez Premium Light  
Rendszer 28 Workstation-hoz**



Oldal 538  
**Perforált lemez Rendszer 28  
Workstation-hoz**



Oldal 538  
**Perforált lemez Rendszer 28  
Workstation-hoz**



Oldal 540  
**Fiók**



Oldal 542  
**Duo Mágneses Rögzítő Blokk**



Oldal 544  
**Rögzítőlemez 550 DIN peremmel  
rögzítőcsavarral nitridált**



Oldal 546  
**Rögzítőlemez 350 DIN peremmel  
rögzítőcsavarral nitridált**



Oldal 548  
**Rögzítőlemez 150 lbs  
rögzítőcsavarral nitridált**



Oldal 548  
**Rögzítőlemez 300 lbs  
rögzítőcsavarral nitridált**



Oldal 548  
**Rögzítőlemez 400-600 lbs  
rögzítőcsavarral nitridált**



Oldal 550  
**Pneumatikus henger –  
rövid verzió adapter 16-os rendszerhez**



Oldal 550  
**Pneumatikus henger –  
hosszú verzió 28-as rendszerhez**



Oldal 550  
**Elosztó Osztó 8-as elem**



Oldal 552  
**Adapter lemez**



Oldal 553  
**Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid**



Oldal 554  
**Szűkítőgyűrű**



Oldal 555  
**Szűkítőgyűrű**



Oldal 556  
**Bővítő adapter**



Oldal 557  
**Süllyesztettfejű csavar**



Oldal 558  
**Tapadásmentesítő folyadék  
korrozóvédelemmel**



Oldal 560  
**CleanBasic**



Oldal 561  
**Csiszolókő**

# A műhelyek mindenese



### PERFORÁLT LEMEZ

(1200 x 800 mm)

#### ANYAGOK

- Szerszámacél
- Szerszámacél + Plazma nitridálás
- Szerszámacél Premium Light
- Szerszámacél Premium Light + Plazma nitridálás
- Magas minőségű acél S355J2+N
- Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Rozsdamentes acél
- Könnyített rozsdamentes acél

Természetesen a teljes Siegmund termékválaszték kompatibilis a Siegmund Workstation-nel.



### PISZKOSDÁS ELLENI VÉDELEM

Az asztal alatti két lap védi a szerszámokat a hegesztési revétől és a szennyeződésektől. A tisztításhoz húzza ki a két lapot, mint a fiókokat.



### LÁBAK

A láb és a görgő kombinációjával a Siegmund Workstation mozgatható. Az alaplemezek finom állíthatósága precíz munkafelületet biztosítanak. (Görgő opcionális)



### KAPACITÁS

Az új Siegmund Workstation az alap asztallemezzel kb. 1.000 kg súlyú. Kérjük vegye figyelembe, hogy görgők használatával a terhelési kapacitás kb. 400 kg-ra csökken.



Munkaállomás méretei:  
(hosszúság x szélesség x magasság):  
1200 x 800 x 850 mm  
Súly: kerekek és fiók nélkül kb. 139 kg





Az új Siegmund Workstation intelligens koncepciójának köszönhetően minden olyan szerszám amire szüksége lehet karnyújtásnyira van Öntől. Ez egy nagyon jó rálátást és áttekinthetőséget biztosít, valamint megfelelő helyet kínál az Ön számára.

### JUTALMAZOTT

A "Gyártástechnológia" kategóriában a SIEGMUND WORKSTATION az INDUSTRIEPREIS 2018-at elnyerte



### MEGFELELŐ TÁROLÁS


A Siegmund Workstation számos Siegmund cikket tartalmaz. Különböző kiegészítők tárolhatók a polcokon. Így minden elérhető.



### FIÓKOK

Opcionálisan kiegészítheti a munkaállomását a praktikus, különböző magasságú fiókokkal. Itt szinte bármilyen szerszám elhelyezhető. A kiegészítés bármikor utánrendelhető.

600 mm-es hely a fiókok bal és jobb oldalán.

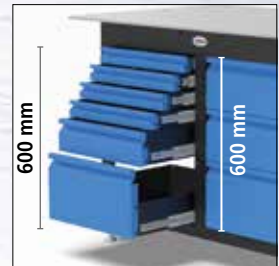

### PRÉMIUM SATU


Minden műhely alapfelszereltsége egy megbízható satu. A Siegmund féle satu nagyobb termelékenységet kínál.



### ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

Az összeszerelési utasítás minden munkaállomás szállítmány része. Az egyedi összeállítási lépések a munkaasztal teljes összeállításáig bemutatásra kerülnek benne.


[www.siegmund.com/workstation-howto](http://www.siegmund.com/workstation-howto)

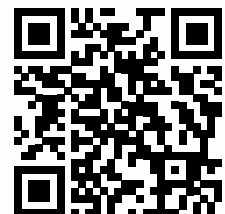

### Siegmund Workstation



004002



004025



004020



004100



164035



224035



284035



164030



224030



284030

#### Leírás:

Az új Siegmund Workstation egy tökéletes munkahelyet hozhat létre moduláris rendszerben. A Siegmund Workstation adaptálható és kiterjeszthető az egyéni igényeknek megfelelően. Legyen szó akár fűrészelésről, fűrésről vagy vágásról – az abszolút megoldás !

Minden szállítmányhoz összeszerelési utasításokat is kap.





|                                    | Hosszúság: (a) | Szélesség: (b) | Magasság: (c) | Súly:    | Cikkszám               |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------------------|
| Siegmund Workstation Basic keret   | 1030 mm        | 630 mm         | 838 mm        | 45,00 kg | 2-004002<br>548,00 € • |
| Szerszámfal polccal                |                |                |               | 7,87 kg  | 2-004025<br>81,00 € •  |
| Polc                               | 482 mm         | 144 mm         | 40 mm         | 1,65 kg  | 2-004020<br>22,00 € •  |
| Workstation felszerelés 4 görgővel |                |                |               | 5,30 kg  | 2-004100<br>125,00 € • |
| Csavar és prizma tartó Rendszer 16 | 482 mm         | 99 mm          | 20 mm         | 0,74 kg  | 2-164035<br>25,00 € •  |
| Csavar és prizma tartó Rendszer 22 | 482 mm         | 20 mm          | 99 mm         | 0,75 kg  | 2-224035<br>25,00 € •  |
| Csavar és prizma tartó Rendszer 28 | 482 mm         | 20 mm          | 109 mm        | 0,80 kg  | 2-284035<br>25,00 € •  |
| Rögzítőtartó Rendszer 16           | 580 mm         | 46 mm          | 39 mm         | 0,83 kg  | 2-164030<br>21,00 € •  |
| Rögzítőtartó Rendszer 22           | 580 mm         | 46 mm          | 39 mm         | 0,77 kg  | 2-224030<br>21,00 € •  |
| Rögzítőtartó Rendszer 28           | 580 mm         | 46 mm          | 49 mm         | 0,84 kg  | 2-284030<br>21,00 € •  |

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

## Siegmond Workstation - Perforált lemez



164004.X07

164004.X7



164004.P

164004.E



224004.P

284004.P



284004.X7

804004.X7



804004.E

**Leírás:****Rendszer 16**

A furatok 16 mm átmérőjűek és az asztal felületén 50 mm-es osztásban helyezkednek el.

**Rendszer 22**

A furatok 22 mm átmérőjűek és az asztal felületén 100 mm-es osztásban helyezkednek el.

**Rendszer 28**

A furatok 28 mm átmérőjűek és az asztal felületén 100 mm-es osztásban helyezkednek el.

Természetesen a teljes Siegmund termékválaszték kompatibilis a Siegmund Workstation-nel.



|                                                                                                                                   | Hosszúság: (a) | Szélesség: (b) | MS: (d) | Súly:     | Cikkszám                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|-------------------------------------|
| <b>Perforált lemez Rendszer 16 Workstation-hoz</b><br>- Szerszámacél                                                              | 1200 mm        | 800 mm         | 12 mm   | 88,00 kg  | 1-164004.X07<br><b>800,00 €</b> ●   |
| <b>Perforált lemez Rendszer 16 Workstation-hoz</b><br>- Szerszámacél + Plazma nitridálás<br>- Rendelhető 01.11.2018               | 1200 mm        | 800 mm         | 12 mm   | 88,00 kg  | 1-164004.X7<br><b>1.014,00 €</b> ●  |
| <b>Perforált lemez Rendszer 16 Workstation-hoz</b><br>- Acél S355J2+N + Plazma nitridálás<br>- Rendelhető 01.11.2018              | 1200 mm        | 800 mm         | 12 mm   | 88,00 kg  | 1-164004.P<br><b>959,00 €</b> ●     |
| <b>Perforált lemez Rendszer 16 Workstation-hoz</b><br>- Rozsdamentes acél<br>- Rendelhető 15.03.2019                              | 1200 mm        | 800 mm         | 12 mm   | 89,00 kg  | 1-164004.E<br><b>1.599,00 €</b> ●   |
| <b>Perforált lemez Rendszer 22 Workstation-hoz</b><br>- Acél S355J2+N + Plazma nitridálás<br>- Rendelhető 01.11.2018              | 1200 mm        | 800 mm         | 18 mm   | 138,00 kg | 1-224004.P<br><b>1.008,00 €</b> ●   |
| <b>Perforált lemez Rendszer 22 Workstation-hoz</b><br>- Acél S355J2+N<br>- Rendelhető 01.11.2018                                  | 1200 mm        | 800 mm         | 18 mm   | 138,00 kg | 1-224004<br><b>800,00 €</b> ○       |
| <b>Perforált lemez Rendszer 22 Workstation-hoz</b><br>- Rozsdamentes acél<br>- Rendelhető 15.03.2019                              | 1200 mm        | 800 mm         | 18 mm   | 140,00 kg | 1-224004.E<br><b>2.193,00 €</b> ○   |
| <b>Perforált lemez Rendszer 28 Workstation-hoz</b><br>- Acél S355J2+N + Plazma nitridálás<br>- Rendelhető 01.11.2018              | 1200 mm        | 800 mm         | 25 mm   | 180,00 kg | 1-284004.P<br><b>1.124,00 €</b> ●   |
| <b>Perforált lemez Rendszer 28 Workstation-hoz</b><br>- Acél S355J2+N<br>- Rendelhető 01.11.2018                                  | 1200 mm        | 800 mm         | 25 mm   | 180,00 kg | 1-284004<br><b>910,00 €</b> ○       |
| <b>Perforált lemez Rendszer 28 Workstation-hoz</b><br>- Szerszámacél<br>- Rendelhető 01.11.2018                                   | 1200 mm        | 800 mm         | 25 mm   | 180,00 kg | 1-284004.X07<br><b>1.232,00 €</b> ○ |
| <b>Perforált lemez Rendszer 28 Workstation-hoz</b><br>- Szerszámacél + Plazma nitridálás<br>- Rendelhető 01.11.2018               | 1200 mm        | 800 mm         | 25 mm   | 180,00 kg | 1-284004.X7<br><b>1.445,00 €</b> ●  |
| <b>Perforált lemez Premium Light Rendszer 28 Workstation-hoz</b><br>- Szerszámacél<br>- Rendelhető 01.11.2018                     | 1200 mm        | 800 mm         | 15 mm   | 112,00 kg | 1-804004.X07<br><b>768,00 €</b> ○   |
| <b>Perforált lemez Premium Light Rendszer 28 Workstation-hoz</b><br>- Szerszámacél + Plazma nitridálás<br>- Rendelhető 01.11.2018 | 1200 mm        | 800 mm         | 15 mm   | 114,00 kg | 1-804004.X7<br><b>982,00 €</b> ●    |
| <b>Perforált lemez Rendszer 28 Workstation-hoz</b><br>- Könnyített rozsdamentes acél<br>- Rendelhető 15.03.2019                   | 1200 mm        | 800 mm         | 15 mm   | 112,00 kg | 1-804004.E<br><b>2.077,00 €</b> ●   |

MS=Anyag vastagság; ● = Termék raktáron van; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon



### Siegmund Workstation - Fiókok

#### Leírás:

Opcionálisan kiegészítheti a munkaállomását a praktikus, különböző magasságú fiókokkal. Itt szinte bármilyen szerszám elhelyezhető. A kiegészítés bármikor utánrendelhető.



004200




004205



004210



004215

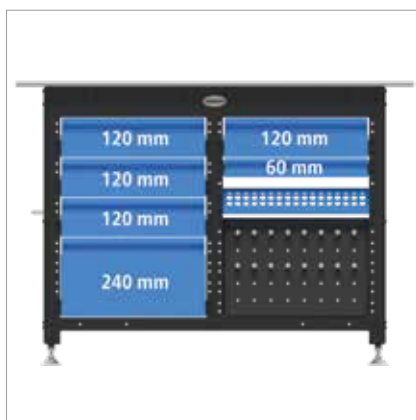




|             | Hosszúság: (a) | Szélesség: (b) | Magasság: (c) | Súly:   | Cikkszám               |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|------------------------|
| Fiók 60 mm  | 590 mm         | 400 mm         | 60 mm         | 7,10 kg | 2-004200<br>119,00 € ● |
| Fiók 120 mm | 590 mm         | 400 mm         | 120 mm        | 8,70 kg | 2-004205<br>136,00 € ● |
| Fiók 180 mm | 590 mm         | 400 mm         | 180 mm        | 9,10 kg | 2-004210<br>146,00 € ● |
| Fiók 240 mm | 590 mm         | 400 mm         | 240 mm        | 9,50 kg | 2-004215<br>156,00 € ● |

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

## Duo Mágneses Rögzítő Blokk

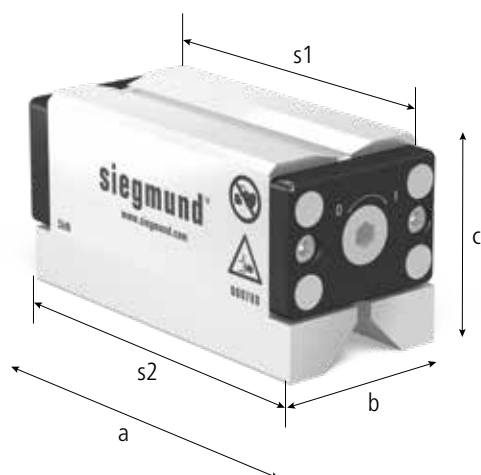

000780




000781



000782

## Leírás:

A Duo mágneses rögzítőblokkok két ellentétes mágneses oldalával rendelkeznek, és acélfelületeken, például hegesztési és rögzítő asztalokon rögzíthető munkadarabokhoz tervezték. Több Duo mágneses rögzítőblokkot is csatlakoztathatnak egymáshoz a kapcsoló tengely belső hatszögén keresztül hosszabb vagy nagyobb munkadarabok rögzítésére. Az aktiválás a levehető kapcsolókulccsal történik, mindössze 90°-os kapcsolási úton, a duo mágnes felületének teljesen nikkelezett felülete van. A Duo mágneses rögzítőblokk két különböző alakú befogási oldala szinte bármilyen munkadarab geometriát képes megtartani, függetlenül attól, hogy a kerek anyagot, lapokat vagy profilokat rögzíteni kell-e. A Duo mágneses rögzítőblokkok az optimális rögzítőeszközök a gyors, rugalmas és a hegesztési és rögzítési feladatokhoz, fúráshoz, sorjázáshoz, hegesztéshez vagy menetvágáshoz.

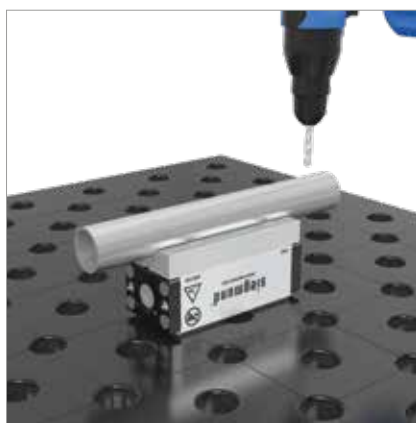




|                                                                   | Hosszúság: (a) | Szélesség: (b) | Magasság: (c) | Szorítófelület (s1) | Szorítófelület (s2) | Súly:   | Cikkszám               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|------------------------|
| <b>Duo Mágneses Rögzítő Blokk</b><br>- Visszatartó erő<br>- 5 kN  | 143 mm         | 64 mm          | 71 mm         | 120 x 57 mm         | 136 x 64 mm         | 3,90 kg | 2-000780<br>244,00 € ● |
| <b>Duo Mágneses Rögzítő Blokk</b><br>- Visszatartó erő<br>- 7 kN  | 178 mm         | 64 mm          | 71 mm         | 156 x 57 mm         | 172 x 64 mm         | 4,90 kg | 2-000781<br>305,00 € ● |
| <b>Duo Mágneses Rögzítő Blokk</b><br>- Visszatartó erő<br>- 10 kN | 184 mm         | 87 mm          | 88 mm         | 162 x 76 mm         | 178 x 87 mm         | 8,80 kg | 2-000782<br>403,00 € ● |

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon



## Rögzítőlemez 550 DIN peremmel

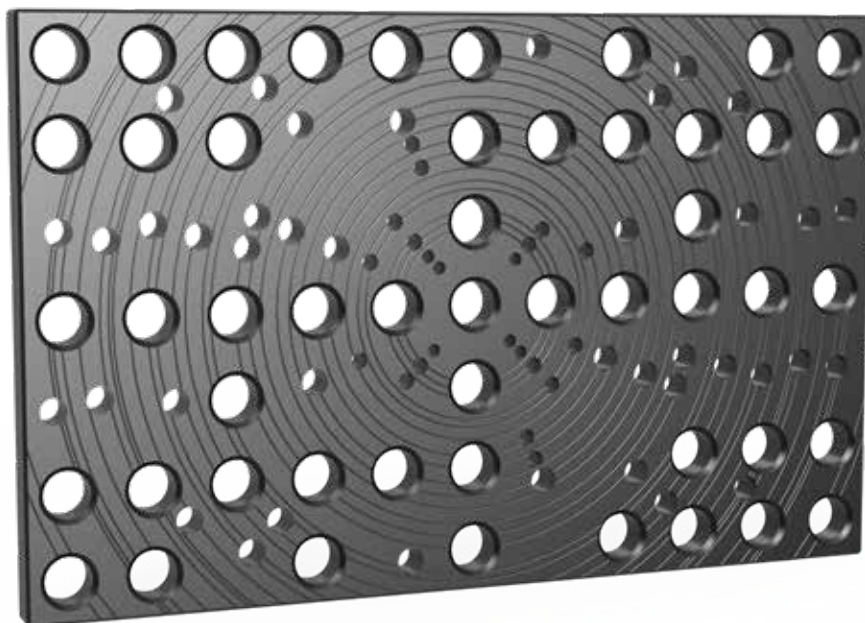

### Leírás:

Rögzítőlemez 550, DIN karimákhoz, rögzítő csavarokkal illeszthető a Siegmund alkatrészekhez. Csőkarimát gyorsan és precíz lehet rögzíteni csavarok segítségével. Nagyon széles körben alkalmazható, hiszen 28 mm furatok is vannak a lemezen, ezért szinte minden rögzítő elem kombinálható rajta.

Egyéb méretekben külön rendelésre legyártható.


Egységcsomag tartalma 550:

- 2 x Rögzítőcsavar Ø 13.8
- 2 x Rögzítőcsavar Ø 17.8
- 2 x Rögzítőcsavar Ø 21.8
- 2 x Rögzítőcsavar Ø 25.8
- 2 x Rögzítőcsavar Ø 29.8
- 2 x Rögzítőcsavar Ø 32.8

A rögzítő lemez használatához a 16-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 000562), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 000520) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000546) van szükség.

A rögzítő lemez használatához a 22-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 028022), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 002822) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000544) van szükség.

Súly: kb. 30 kg

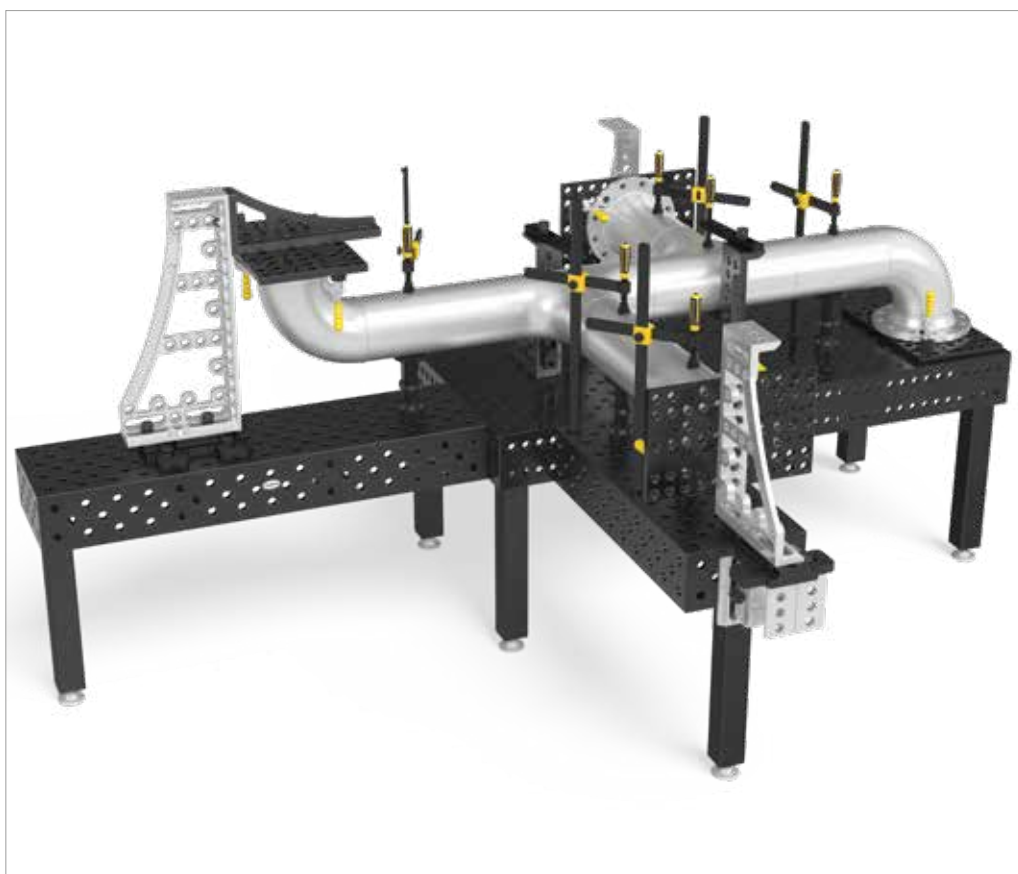



280220.P



280222



280223



280224



280225



280226




280227

|                                                                                                                                                                                                                   | Hosszúság: (a)                                                                                                                                                                                                                                                     | Szélesség: (b) | MS: (d) | Súly:    | Rögzítőlemez<br>Plazma-nitridált                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rögzítőlemez 550 DIN peremmel rögzítőcsavarral nitridált</b><br>DIN 2632 / 2633 szerinti tárcsához<br>Normál szélesség DN 15 – DN 400<br>DIN 2634 / 2635 szerinti tárcsához<br>Normál szélesség DN 50 – DN 300 |    550 mm | 350 mm         | 25 mm   | 30,00 kg | 2-280220.P<br>538,00 €  |

MS=Anyag vastagság; ● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

|                                                                                                         | Hosszúság: (a) | Ø: (o)  | Súly:   | Cikkszám                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rögzítő csavar Ø 13,8 8.1 - furathoz</b><br>- rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez<br>- polírozott  | 39 mm          | 13,8 mm | 0,03 kg | 2-280222<br>11,00 €  |
| <b>Rögzítő csavar Ø 17,8 10.1 - furathoz</b><br>- rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez<br>- polírozott | 41 mm          | 17,8 mm | 0,05 kg | 2-280223<br>11,00 €  |
| <b>Rögzítő csavar Ø 21,8 16.1 - furathoz</b><br>- rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez<br>- polírozott | 47 mm          | 21,8 mm | 0,10 kg | 2-280224<br>11,00 €  |
| <b>Rögzítő csavar Ø 25,8 16.1 - furathoz</b><br>- rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez<br>- polírozott | 50 mm          | 25,8 mm | 0,14 kg | 2-280225<br>18,00 €  |
| <b>Rögzítő csavar Ø 29,8 16.1 - furathoz</b><br>- rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez<br>- polírozott | 55 mm          | 29,8 mm | 0,20 kg | 2-280226<br>18,00 €  |
| <b>Rögzítő csavar Ø 32,8 16.1 - furathoz</b><br>- rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez<br>- polírozott | 60 mm          | 32,8 mm | 0,27 kg | 2-280227<br>18,00 €  |

## Rögzítőlemez 350 DIN peremmel

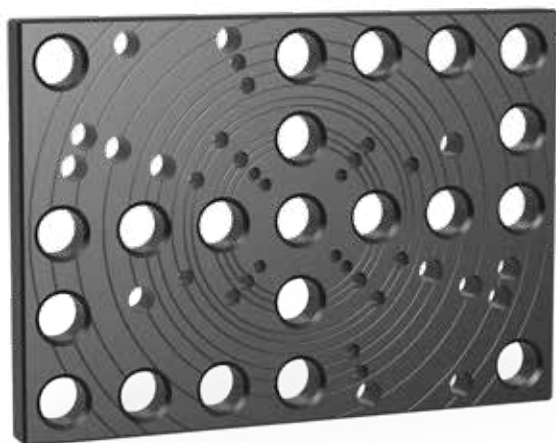

### Leírás:

Rögzítőlemez 350 DIN karimákhoz rögzítő csavarokkal rögzíthető. A precíz beállítás munkákhoz, miközben az időfelhasználás jelentősen csökkenthető. Könnyen és gyorsan lehet rajta rögzíteni a rögzítő csavarok segítségével. Nagyon széles körben alkalmazható, hiszen 28 mm-es furatok is vannak a lemezen, ezért szinte minden rögzítő elem kombinálható.

Egyéb méretekben külön rendelésre kérhető.

A szállítási egységcsomag a következőket tartalmazza:

2 x Rögzítőcsavar Ø 13.8

2 x Rögzítőcsavar Ø 17.8

2 x Rögzítőcsavar Ø 21.8

A rögzítő lemez használatához a 16-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 000562), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 000520) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000546) van szükség.

A rögzítő lemez használatához a 22-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 028022), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 002822) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000544) van szükség.

Súly: kb. 14 kg





280221.P



280222



280223




280224

|                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | Hosszúság: (a) | Szélesség: (b) | MS: (d) | Súly:    | Rögzítőlemez<br>Plazma-nitridált |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------|----------------------------------|
| <b>Rögzítőlemez 350 DIN peremmel rögzítőcsavarral nitridált</b> |                                                                                     |                                                                                     |                |                |         |          |                                  |
| DIN 2633 szerinti tárcsához                                     |  |  | 350 mm         | 250 mm         | 25 mm   | 14,00 kg | 2-280221.P                       |
| Normál szélesség DN 15 – DN 200                                 |  |                                                                                     |                |                |         |          | <b>464,00 €</b> •                |


MS=Anyag vastagság; • = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

|                                              | Hosszúság: (a) | Ø: (o)  | Súly:   | Cikkszám         |
|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|------------------|
| <b>Rögzítő csavar Ø 13,8 8.1 - furathoz</b>  |                |         |         |                  |
| - rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez      | 39 mm          | 13,8 mm | 0,03 kg | 2-280222         |
| - polírozott                                 |                |         |         | <b>11,00 €</b> • |
| <b>Rögzítő csavar Ø 17,8 10.1 - furathoz</b> |                |         |         |                  |
| - rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez      | 41 mm          | 17,8 mm | 0,05 kg | 2-280223         |
| - polírozott                                 |                |         |         | <b>11,00 €</b> • |
| <b>Rögzítő csavar Ø 21,8 16.1 - furathoz</b> |                |         |         |                  |
| - rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez      | 47 mm          | 21,8 mm | 0,10 kg | 2-280224         |
| - polírozott                                 |                |         |         | <b>11,00 €</b> • |

## Rögzítőlemez US norma ANSI / ASME

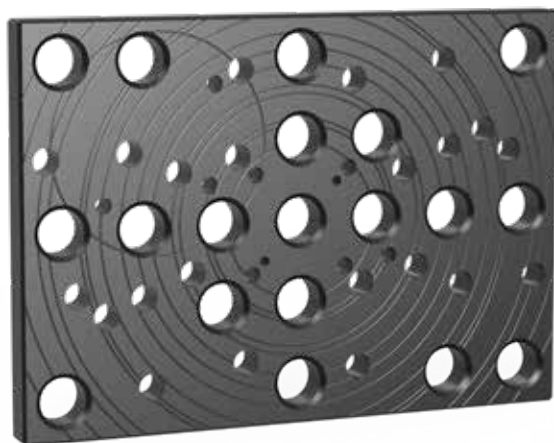

Súly: kb. 14 kg

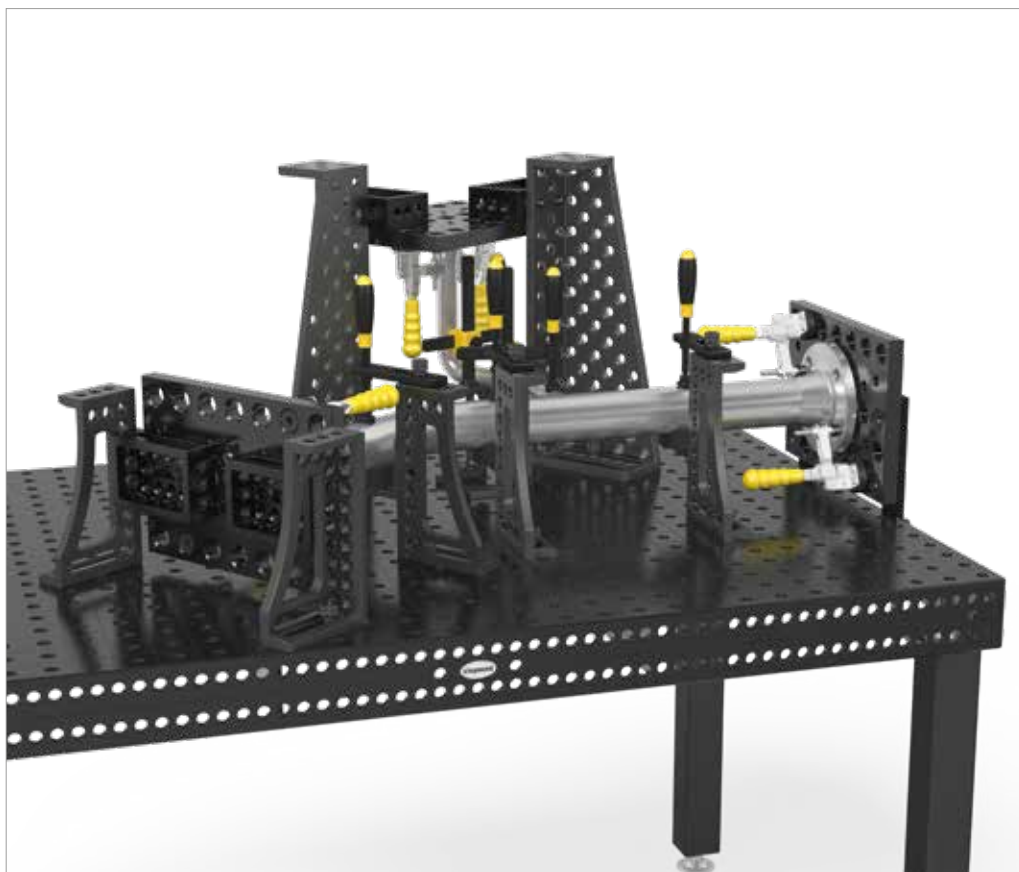

### Leírás:

Rögzítőlemez (USA norma) karimákhoz Siegmund csavarokkal rögzíthető és egyéb eszközök is rögzíthetők rajta (például derékszögek). Csőkarima könnyen és gyorsan beállítható és rögzíthető, amivel idő spórolhat meg. A 28 mm rendszerfuratoknak köszönhetően egyéb eszközök is rögzíthetők rajta.

Egyéb méretekben külön rendelésre legyártható.

Egységcsomag tartalma (150 lbs):

- 2 x rögzítő csavar Ø 15.5
- 2 x rögzítő csavar Ø 18.9
- 2 x rögzítő csavar Ø 22.2

Egységcsomag tartalma (300 lbs)


- 2 x rögzítő csavar Ø 15.5
- 2 x rögzítő csavar Ø 18.9
- 2 x rögzítő csavar Ø 22.2
- 2 x rögzítő csavar Ø 25.2

Egységcsomag tartalma (400-600 lbs)

- 2 x rögzítő csavar Ø 15.5
- 2 x rögzítő csavar Ø 18.9
- 2 x rögzítő csavar Ø 22.2
- 2 x rögzítő csavar Ø 25.2
- 2 x rögzítő csavar Ø 28.2

A rögzítő lemez használatához a 16-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 000562), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 000520) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000546) van szükség.

A rögzítő lemez használatához a 22-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 028022), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 002822) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000544) van szükség.

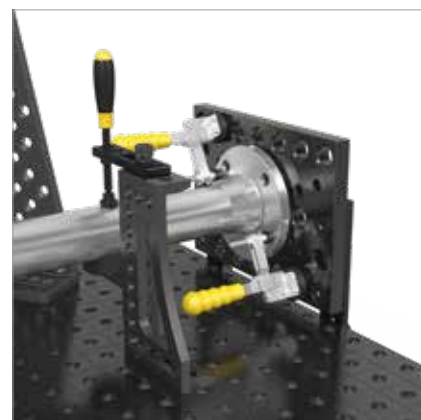





280250.P



280251.P



280252.P



280255



280256



280257



280258



280259

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Hosszúság: (a) | Szélesség: (b) | MS: (d) | Súly:    | Rögzítőlemez<br>Plazma-nitridált |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|---------|----------|----------------------------------|
| <b>Rögzítőlemez 150 lbs rögzítőcsavarral nitridált</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                |                |         |          |                                  |
| USA szabvány szerinti tárcsához<br>ANSI / ASME B 16,5 150 lbs<br>1/2" -tól 8"-ig     |    |  | 350 mm         | 250 mm         | 25 mm   | 14,00 kg | 2-280250.P<br><b>505,00 €</b> •  |
| <b>Rögzítőlemez 300 lbs rögzítőcsavarral nitridált</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                |                |         |          |                                  |
| USA szabvány szerinti tárcsához<br>ANSI / ASME B 16,5 300 lbs<br>1/2" -tól 8"-ig     |    |  | 350 mm         | 250 mm         | 25 mm   | 14,00 kg | 2-280251.P<br><b>575,00 €</b> •  |
| <b>Rögzítőlemez 400-600 lbs rögzítőcsavarral nitridált</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                |                |         |          |                                  |
| USA szabvány szerinti tárcsához<br>ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs<br>1/2" -tól 6"-ig |    |  | 350 mm         | 250 mm         | 25 mm   | 14,00 kg | 2-280252.P<br><b>600,00 €</b> •  |

MS=Anyag vastagság; • = Termék raktáron van; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

|                                                                  | Hosszúság: (a) | Ø: (o)  | Súly:   | Cikkszám                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|------------------------------|
| <b>Rögzítő csavar Ø 15,5</b>                                     |                |         |         |                              |
| - rögzítőlemezhez 280250 / 280251 / 280252 - hőz<br>- polírozott | 39 mm          | 15,5 mm | 0,03 kg | 2-280255<br><b>13,00 €</b> • |
| <b>Rögzítő csavar Ø 18,9</b>                                     |                |         |         |                              |
| - rögzítőlemezhez 280250 / 280251 / 280252 - hőz<br>- polírozott | 41 mm          | 18,9 mm | 0,05 kg | 2-280256<br><b>13,00 €</b> • |
| <b>Rögzítő csavar Ø 22,2</b>                                     |                |         |         |                              |
| - rögzítőlemezhez 280250 / 280251 / 280252 - hőz<br>- polírozott | 45 mm          | 22,2 mm | 0,10 kg | 2-280257<br><b>14,00 €</b> • |
| <b>Rögzítő csavar Ø 25,2</b>                                     |                |         |         |                              |
| - rögzítőlemezhez 280251 / 280252 - hőz<br>- polírozott          | 50 mm          | 25,2 mm | 0,14 kg | 2-280258<br><b>21,00 €</b> • |
| <b>Rögzítő csavar Ø 28,2</b>                                     |                |         |         |                              |
| - rögzítőlemezhez 280252 - hőz<br>- polírozott                   | 50 mm          | 28,2 mm | 0,16 kg | 2-280259<br><b>22,00 €</b> • |

## Pneumatika szorító

### Leírás:

Pneumatikus munkahenger használatával automatizálhatja a munkadarabok rögzítését annak érdekében, hogy maximalizálja az idő és költség hatékonyságát. Ezen felül az automatizálás garantálja a pontos méréseket, mint például a szorító nyomást erő, ciklusidőt.

Adapter használatával a pneumatikus munkahenger rövid formája (cikkszám: 000850, 000851) rögzíthető az asztalra.

A munkahenger hosszabb verziója (cikkszám: 000855) rögzíthető a menetes persely rendszerrel a 28-as asztalokon.

Az elosztó (cikkszám 000860) segítségével a pneumatikus munkahenger kompresszorhoz csatlakoztatható, üzemi nyomás 1-10 bar között. A löket hossza, a nyomás függvényében 25 vagy 50 mm. A nyomás oldható a tolóka segítségével.





|                                                              | Erő                         | Súly:   | Cikkszám                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|
| Pneumatikus henger – rövid verzió adapter 16-os rendszerhez  | F = 650 N 8<br>bar nyomáson | 0,90 kg | 0-000850<br><b>274,00 €</b> ○ |
| Pneumatikus henger – rövid verzió adapter S28-as rendszerhez | F = 650 N 8<br>bar nyomáson | 0,93 kg | 0-000851<br><b>263,00 €</b> ○ |
| Pneumatikus henger – hosszú verzió 28-as rendszerhez         | F = 350 N 8<br>bar nyomáson | 0,80 kg | 0-000855<br><b>230,00 €</b> ○ |
| Elosztó Osztó 8-as elem                                      |                             | 0,14 kg | 0-000860<br><b>252,00 €</b> ○ |

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

## Adapter lemez

### Leírás:

Adapter lemez, különösen azért lett kifejlesztve, hogy rögzítse a csavaros szorítókat az egész rendszerben. A lemezt rögzítő csavarokkal rögzítik az asztalra. A központban található lyuk a csavaros szorító gyors és biztonságos rögzítésére szolgál.




000570



000571.N



000572.N

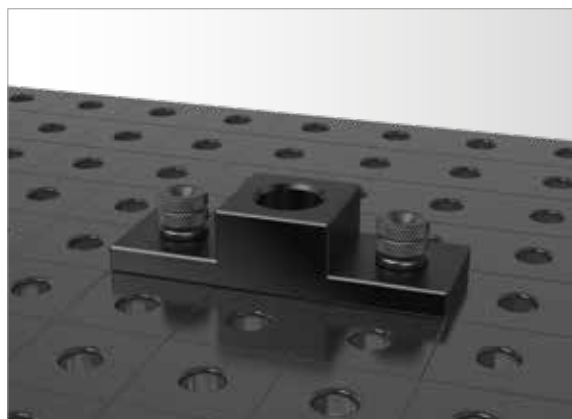

Hosszúság: (a)    Szélesség: (b)    Magasság: (c)    Súly:    Cikkszám

|                                                              |  |        |       |       |         |                              |   |
|--------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-------|---------|------------------------------|---|
| <b>Adapter lemez 28 -&gt; 16</b><br>- polírozott / nitridált |  | 150 mm | 50 mm | 35 mm | 0,94 kg | 2-000570<br><b>40,00 €</b>   | ● |
| <b>Adapter lemez 28 -&gt; 22</b><br>- nitridált              |  | 150 mm | 50 mm | 35 mm | 1,09 kg | 2-000571.N<br><b>40,00 €</b> | ● |
| <b>Adapter lemez 22 -&gt; 16</b><br>- nitridált              |  | 150 mm | 50 mm | 25 mm | 0,83 kg | 2-000572.N<br><b>40,00 €</b> | ● |

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

## Kombinált gyorsrögzítő csavar

## Leírás:

Kombinált gyorscsatlakozó csavar, amelyet kifejezetten a nagyobb rendszerek csavaros elemeihez fejlesztettek ki kisebb rendszerekhez. A golyós rendszer és a szorítóerő gyors szorítócsavarokkal megegyezik. A középen elhelyezkedő negyedik golyó csökkenti a belső súrlódást, és növeli a kézikerék erejét. A gyors szorítócsavar új kialakítása nélkülözi az O-gyűrűket, mégis könnyen tisztítható.

A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!





000520



002822



002216

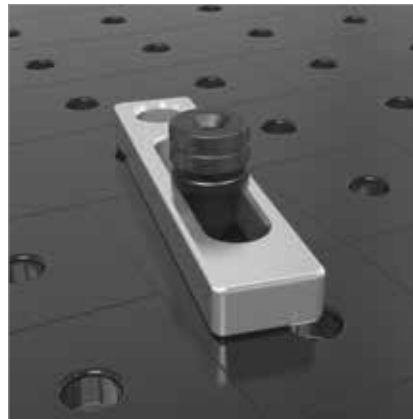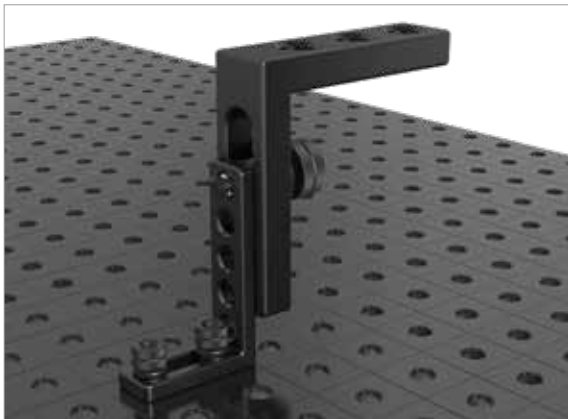

|                                                                        | Hosszúság: (a) | Ø: (o) | Súly:   | SK:       | AM:      | ZK:      | Cikkszám                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|----------|----------|----------------------------|
| <b>Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 28 -&gt; 16</b><br>- polírozott | 75 mm          | 40 mm  | 0,32 kg | 55,00 kN  | 10,00 Nm | 10,00 kN | 2-000520<br><b>46,00 €</b> |
| <b>Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 28 -&gt; 22</b><br>- polírozott | 88 mm          | 40 mm  | 0,45 kg | 130,00 kN | 15,00 Nm | 15,00 kN | 2-002822<br><b>46,00 €</b> |
| <b>Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 22 -&gt; 16</b><br>- polírozott | 71 mm          | 35 mm  | 0,28 kg | 55,00 kN  | 10,00 Nm | 10,00 kN | 2-002216<br><b>43,00 €</b> |

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő; ● = Termék raktáron van; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon



## Szűkítőgyűrű



000545



000541



000543



### Leírás:

Szűkítő persely, különösen a nagyobb rendszerek alkatrészeinek kisebb rendszerekbe való befogására. A szűkítő persely rögzíthető az alkatrészekbe, és ezzel lehetőséget ad a kisebb rendszerek csavarjainak rögzítésére. A szűkítő persely alkalmas rendszerfuratokba és hosszúkás furatokba.

A szűkítő persely rögzítéséhez a 22 rendszerhez a hosszú szorítócsavar szükséges.

|                                                                                     | Hosszúság: (a) | Ø: (o) | Súly:   | Cikkszám                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------------------------------|
| <b>Szűkítőgyűrű 16 -&gt; 28</b><br>- polírozott                                     | 24 mm          | 32 mm  | 0,05 kg | 2-000545 ●<br><b>12,00 €</b> |
| <b>Szűkítőgyűrű 16 -&gt; 22</b><br>- Hosszú rögzítőcsavar szükséges<br>- polírozott | 24 mm          | 27 mm  | 0,04 kg | 2-000541 ●<br><b>12,00 €</b> |
| <b>Szűkítőgyűrű 22 -&gt; 28</b><br>- Hosszú rögzítőcsavar szükséges<br>- polírozott | 36 mm          | 32 mm  | 0,08 kg | 2-000543 ●<br><b>12,00 €</b> |

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

## Szűkítőgyűrű

## Leírás:

Szűkítő persely, különösen a nagyobb rendszerek alkatrészeinek kisebb rendszerekbe való befogására. A szűkítő persely rögzíthető az alkatrészekbe, és ezzel lehetőséget ad a kisebb rendszerek csavarjainak rögzítésére. A szűkítő persely alkalmas rendszerfuratokba és hosszúkás furatokba illesztéshez.

A szűkítő persely rögzítéséhez a 22 rendszerhez a hosszú szorítócsavar szükséges.



000544



000546



000542



|                                                                                     | Hosszúság: (a) | Ø: (o) | Súly:   | Cikkszám              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------------------|
| <b>Szűkítőgyűrű 28 -&gt; 22</b><br>- Hosszú rögzítőcsavar szükséges<br>- polírozott | 35 mm          | 36 mm  | 0,10 kg | 2-000544<br>12,00 € ● |
| <b>Szűkítőgyűrű 28 -&gt; 16</b><br>- polírozott                                     | 29 mm          | 36 mm  | 0,07 kg | 2-000546<br>12,00 € ● |
| <b>Szűkítőgyűrű 22 -&gt; 16</b><br>- Hosszú rögzítőcsavar szükséges<br>- polírozott | 23 mm          | 31 mm  | 0,05 kg | 2-000542<br>12,00 € ● |

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

## Bővítő adapter

### Leírás:

Adapter persely, különösen a nagyobb rendszerű furatokkal rendelkező alkatrészeinek befogadására (nem alkalmas szorítócsavarokkal történő rögzítésre). Csavaros támaszba való beépítéssel más rendszerelemek alkatrészeivel is használható.



000547



000549



000548



|                                                   | Hosszúság: (a) | Ø: (o) | Súly:   | Cikkszám                     |
|---------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------------------------------|
| <b>Bővítő adapter 16 -&gt; 28</b><br>- polírozott | 40 mm          | 31 mm  | 0,12 kg | 2-000547 •<br><b>13,00 €</b> |
| <b>Bővítő adapter 22 -&gt; 28</b><br>- polírozott | 25 mm          | 30 mm  | 0,04 kg | 2-000549 •<br><b>13,00 €</b> |
| <b>Bővítő adapter 16 -&gt; 22</b><br>- polírozott | 18 mm          | 24 mm  | 0,02 kg | 2-000548 •<br><b>13,00 €</b> |

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

## Süllyesztettfejű csavar

## Leírás:

Csatlakozócsavar, amelyet kifejezetten különböző rendszerek összekapcsolására terveztek. Valamennyi komponens összekapcsolható minden rendszerrel a kialakított furatok segítségével.




000562



028022



022016

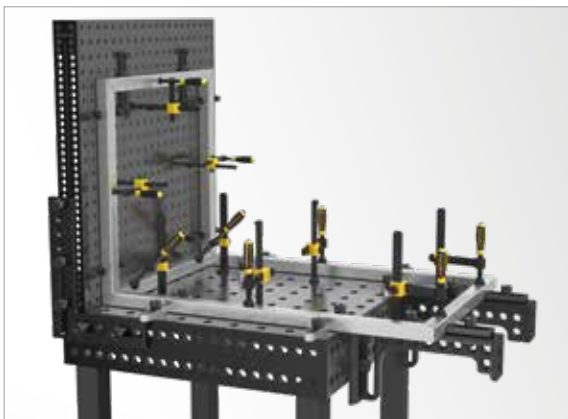

|                                                                | Hosszúság: (a) | Ø: (o) | Súly:   | Cikkszám              |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------------------|
| <b>Süllyesztettfejű csavar 28 &lt;-&gt; 16</b><br>- polírozott | 34 mm          | 32 mm  | 0,12 kg | 2-000562<br>22,00 € ● |
| <b>Süllyesztettfejű csavar 28 &lt;-&gt; 22</b><br>- polírozott | 36 mm          | 32 mm  | 0,11 kg | 2-028022<br>22,00 € ● |
| <b>Süllyesztettfejű csavar 22 &lt;-&gt; 16</b><br>- polírozott | 27 mm          | 27 mm  | 0,15 kg | 2-022016<br>20,00 € ● |

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

## Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel



000924



000929



000926

### Leírás:

Az tapadásmentesítő folyadék egy nem-gyúlékony, vízzel oldható kötőanyag-mentes folyadék, mely megakadályozza, hogy a hegesztés során keletkező melléktermék (reve) rátapadjon a hegesztőasztalra, illetve az alkatrészeire. A tapadásmentesítő nem mérgező és az egészségre káros anyagot nem tartalmaz.

A tapadásmentesítő folyadékot a hegesztett alkatrészen is használható (acél, rozsdamentes acél, alumínium, galvanizált alkatrész). Amennyiben a hegesztett alkatrész felületkezelésre kerül, a tapadásmentesítő folyadékot előzőleg el kell távolítani. Az eltávolításhoz használható: víz, enyhén savas tisztítófolyadék, természetes tisztítófolyadék, (pl. tisztítófolyadék 2% vízzel oldva). A száraz eltávolítási mód nem javasolt.

A Siegmund féle tapadásmentesítő folyadék leginkább spray formájában kerül alkalmazásra (opcionálisan ecsettel is felvihető a felületre). A tapadásmentesítő funkció mind száraz, mind páras környezetben is kifejti hatását. A hegesztés befejeztével a melléktermékek könnyedén eltávolíthatóak. A Siegmund féle tapadásmentesítő költsége napi használat esetén 20-30 Euro/m<sup>2</sup> / év.

A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.





|                                                                                                           | Súly:    | Cikkszám                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| <b>Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel</b><br>- spray üveg 1 Liter                               | 1,10 kg  | 2-000924<br><b>14,00 €</b> •    |
| <b>Készlet Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 8x 1 Liter Spray üveg</b><br>- spray üveg 1 Liter | 8,80 kg  | 2-000924.8<br><b>114,00 €</b> • |
| <b>Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel</b><br>- pumpás üveg 1 Liter                              | 1,10 kg  | 2-000929<br><b>32,00 €</b> •    |
| <b>Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel</b><br>- kanna 5 Liter                                    | 5,20 kg  | 2-000926<br><b>43,00 €</b> •    |
| <b>Készlet Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 6x 5 Liter</b><br>- kanna 5 Liter                 | 31,20 kg | 2-000926.6<br><b>257,00 €</b> • |

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

## CleanBasic



000914



000915

### Leírás:

CleanBasic tisztítófolyadék egy vízbázisú tisztító, mely ideális az asztal napi tisztántartásához. A normál kondíciók között az anti-korozív összetevők megakadályozzák a rozsdakialakulását, ha ez mégis előfordul, akkor ez a magas páratartalom következménye, ekkor a vízalapú tisztítófolyadék nem használható.

A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.



|                                                                         | Súly:    | Cikkszám                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| <b>CleanBasic</b><br>- spray üveg 1 Liter                               | 1,10 kg  | 2-000914<br><b>12,00 €</b> ●    |
| <b>Készlet CleanBasic 8x 1 Liter Spray üveg</b><br>- spray üveg 1 Liter | 8,80 kg  | 2-000914.8<br><b>97,00 €</b> ●  |
| <b>CleanBasic</b><br>- kanna 5 Liter                                    | 5,20 kg  | 2-000915<br><b>36,00 €</b> ●    |
| <b>Készlet CleanBasic 6x 5 Liter</b><br>- kanna 5 Liter                 | 31,20 kg | 2-000915.6<br><b>218,00 €</b> ● |

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

## Csiszolókő

## Leírás:

Csiszolókő kizárólag a hegesztőasztalok és más Siegmund eszközök karbantartására szolgál. A csiszolókövel a hegesztésből adódó sérülések eltávolíthatók illetve a hegesztésireve. Sarokcsiszoló vagy más csiszolóanyag nem használható. Csiszolókővel nagyon hosszú élettartam és sima felület biztosítható hegesztőasztala számára.

Használható nem nitratált hegesztőasztalokhoz és kiegészítőkhöz.



000940

000942



|                                  | Hosszúság: (a) | Szélesség: (b) | Magasság: (c) | Súly:   | Cikkszám                     |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|------------------------------|
| <b>Csiszolókő</b><br>- 200x50x25 | 200 mm         | 50 mm          | 25 mm         | 0,56 kg | 2-000940 •<br><b>18,00 €</b> |
| <b>Csiszolókő</b><br>- 150x50x25 | 150 mm         | 50 mm          | 25 mm         | 0,42 kg | 2-000942 •<br><b>14,00 €</b> |

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon